

ROCK PUTTY MICROFILLER

ロックパテ マイクロフィラー

パテ ス穴専用 充填剤

下地処理工程の
省力化に！

- ◆ 目視確認の難しいパテ面
全体のス穴に使用
- ◆ ウェスにしみこませて
拭き取るだけ！





ROCK PUTTY MICROFILLER

特長

- ◆ 労働安全衛生法（特化則）に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。
- ◆ 目視確認の難しいパテ面全体のス穴の充填に使用します。
- ◆ ウェス等に染み込ませて拭き取るだけの簡単な使用方法です。


使用方法

◆ 適用下塗りパテ … 2液型ポリエステル樹脂パテ

- ・ロックパテ シフトアップ 各種
- ・ロックパテ ビルドアップ 各種
- ・ロックポリパテ 各種
- ・ロック軽量鋁金パテ 各種
- ・ロックEZパテ 各種
- ・ロック バンパーパテ

◆ 塗布方法

- ① パテのサンディング後、エアブロー・脱脂にてパテ粉を入念に除去します。
- ② 必要量をウェス等に取り出し、円を描くようにパテ面全体に均一に塗り込みます。
- ③ ス穴に入りきれない余剰分は、直ちにきれいなウェスで拭き取ります。
- ④ 20℃ / 5分以上セッティングタイムを取った後、24時間以内にプラサフを塗装してください。

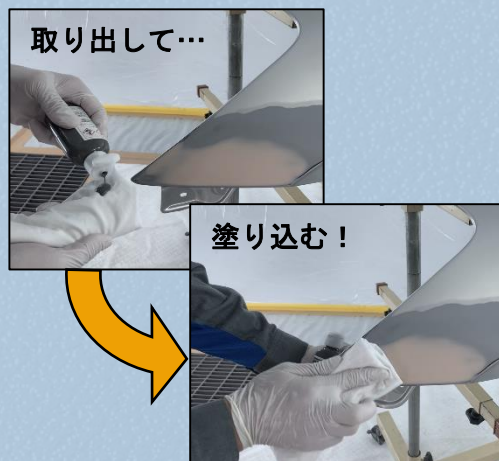

◆ 塗り重ね可能塗料 … 2液型プラサフ

- ・ロック プラサフ クライマックス
 - ・ロック プラサフ ネクストステージ
 - ・ロック ミラクルプラサフHB
 - ・HBプラサフ F-II
 - ・ハイロックDX HBサフェーサー
- ※必ずサンディング仕様を実施ください。

- 詳しい使用方法は、技術データシート（TDS）を参照ください。
- 製品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート（SDS）を参照ください。
- 上記資料は当社HP <https://www.rockpaint.co.jp/> より、ご覧いただけます。

当社HPへはこちらのQRコードからもアクセス可能です。



ロックペイント株式会社

東京本社：〒136-0076 東京都江東区南砂 2-37-2
TEL: 03-3640-6000 FAX: 03-3640-9000
大阪本社：〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1-47
TEL: 06-6473-1553 FAX: 06-6473-3140
営業所：札幌／仙台／西関東／名古屋／岡山／福岡